
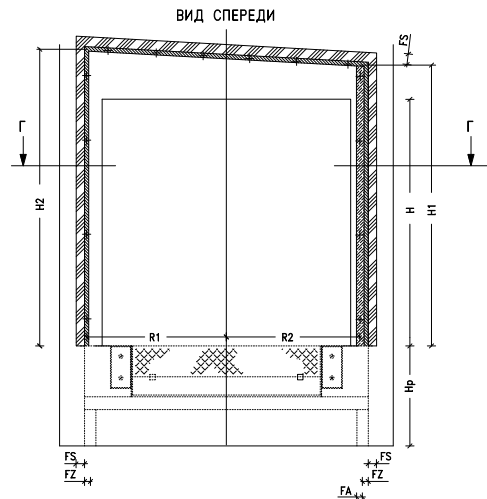


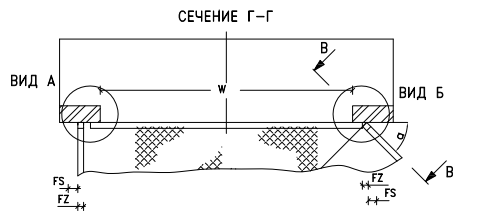

Примечание: – Допустимые отклонения размеров: $-5/+5$.
– Поверхность для монтажа тамбура должна быть выровнена.

Размеры, в мм	
W –	ШИРИНА ПРОЕМА ВОРОТ
H –	ВЫСОТА ПРОЕМА ВОРОТ
a –	УГОЛ ПРИМЫКАНИЯ ТАМБУРА
R1 –	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ДО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ ЛЕВОЙ СТЕНКИ ТАМБУРА
R2 –	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ДО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ ПРАВОЙ СТЕНКИ ТАМБУРА
H1 –	ВЫСОТА ДО ЛИНИИ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ТАМБУРА ПО ЗАДНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ СПРАВА
H2 –	ВЫСОТА ДО ЛИНИИ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ТАМБУРА ПО ЗАДНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ СЛЕВА
NH –	КАЗАЧНАЯ ВЫСОТА ТАМБУРА (ГЕРМЕТИЗАТОРА)
y –	КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ОТ ТИПА ЗАШИВКИ
OL –	ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА ТАМБУРА (Lтамб), $OL = NL + X$, (при нулевом вылете цоколя), где X – коэффициент коррекции от типа платформы.
Hр –	ВЫСОТА РАМПЫ
FZ –	РАССТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЙКИ ТАМБУРА, MIN 85 мм
FS –	РАССТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ПО БОКАМ ТАМБУРА ДЛЯ ОБШИВКИ И ОБРАМЛЕНИЯ, MIN 150 мм
FA –	РАССТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНОВ ТАМБУРА (ДЛЯ УГЛОВЫХ ТАМБУРОВ), MIN 100 мм

ВИД А

монтаж на бетон
или легкий бетон


1



профиль тамбура
плоская увеличенная шайба

монтаж на газобетон
или ячеистый бетон


2



профиль тамбура

монтаж на
изолирующее покрытие


3



деревянный брус


монтаж на приваренный
стальной профиль

4




монтаж на изоляционную
сэндвич-панель

5



плоская увеличенная шайба

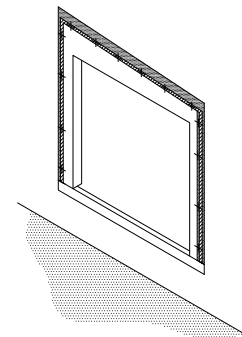

Размеры*, мм	Значение
H1, мм	$NH + 8 + 0,0875 \cdot OL + y$
H2, мм	$NH + 256 + 0,0875 \cdot OL + y$
R1, мм	1670
R2, мм	1598

у, мм	Тип зашивки	
	Профнастил	СП+профнастил
	+30мм	-15мм

X, мм	Тип платформы	
	SL	TL
	105	70

*Размеры даны для тамбура с шириной – 3400 мм с нулевым вылетом цоколя.
Для расчета других модификаций воспользуйтесь файлом "Расчет параметров"

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ЗАКАЗЧИКОМ

Строительные:

- Подготовка поверхности для монтажа с учетом указанных размеров и расстояний.
- Подготовка стальной рамы по контуру в случае зашивки одинарным профлистом.

ALUTECH DN
чертеж подготовки
места для установки тамбура
с углом примыкания к зданию
30 градусов