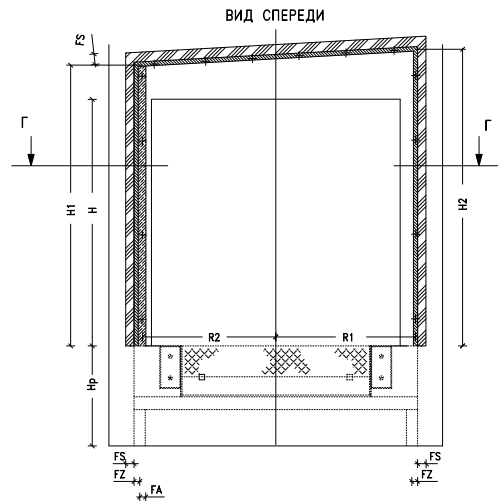
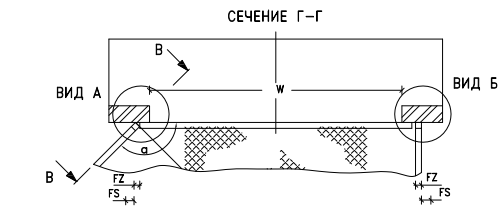



Примечание: – Допустимые отклонения размеров: $-5/+5$.
– Поверхность для монтажа тамбура должна быть выровнена.

Размеры, в мм	
W –	ШИРИНА ПРОЕМА ВОРОТ
H –	ВЫСОТА ПРОЕМА ВОРОТ
a –	УГОЛ ПРИМЫКАНИЯ ТАМБУРА
R1 –	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ДО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ ПРАВОЙ СТЕНКИ ТАМБУРА
R2 –	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ДО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ ЛЕВОЙ СТЕНКИ ТАМБУРА
H1 –	ВЫСОТА ДО ЛИНИИ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ТАМБУРА ПО ЗАДНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ СПЕВА
H2 –	ВЫСОТА ДО ЛИНИИ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ТАМБУРА ПО ЗАДНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ СПРАВА
NH –	КАЗАНАЯ ВЫСОТА ТАМБУРА (ГЕРМЕТИЗАТОРА)
y –	КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ОТ ТИПА ЗАШИВКИ
OL –	ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА ТАМБУРА (Lтамб), OL=NL+X, где X – коэффициент коррекции от типа платформы.
Hр –	ВЫСОТА РАМПЫ
FZ –	РАССТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЙКИ ТАМБУРА, MIN 85 мм
FS –	РАССТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ПО БОКАМ ТАМБУРА ДЛЯ ОБШИВКИ И ОБРАМЛЕНИЯ, MIN 150 мм
FA –	РАССТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНОВ ТАМБУРА (ДЛЯ УГЛОВЫХ ТАМБУРОВ), MIN 100 мм

ВИД А


монтаж на бетон
или легкий бетон

1

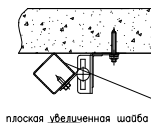


монтаж на газобетон
или ячеистый бетон

2

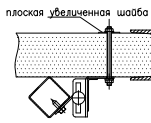


монтаж на
изолирующее покрытие

3

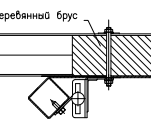

монтаж на приваренный
стальной профиль

4


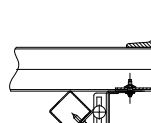


монтаж на изоляционную
сэндвич-панель

5



ВИД Б

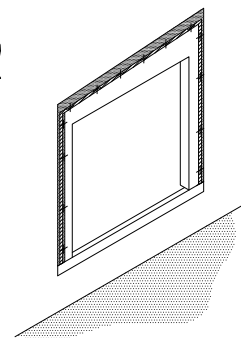

Размеры*, мм	Значение	
H1, мм	$NH+8+0,0875*OL+y$	
H2, мм	$NH+256+0,0875*OL+y$	
R1, мм	1670	
R2, мм	1598	

у, мм	Тип зашивки	
	Профнастил	СП+профнастил
	+30мм	-15мм

X, мм	Тип платформы	
	SL	TL
	110	75

*Размеры даны для тамбура с шириной – 3400 мм с нулевым вылетом цоколя.
Для расчета других модификаций воспользуйтесь файлом "Расчет параметров"

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ЗАКАЗЧИКОМ

Строительные:

- Подготовка поверхности для монтажа с учетом указанных размеров и расстояний.
- Подготовка стальной рамы по контуру в случае зашивки одинарным профнастилом.

ALUTECH DN
чертеж подготовки
места для установки тамбура
с углом примыкания к зданию
150 градусов